07EV652

ELECTROHOME

TÉLÉVISEUR ACL DE 7 PO

- Radio incorporée avec bande météo
- Minuterie de cuisson et alarme
- Écran ACL TFT de 7 po
- Syntonisateur de télévision incorporé
- Format de l'image: 16:9
- Syntonisateur AM/FM avec boucle à phase asservie
- Préréglages pour 10 stations AM et 10 stations FM
- Affichage avec rétroéclairage bleu
- Horloge numérique avec mémoire à pile

GUIDE D'UTILISATION

REMARQUE IMPORTANTE: Pour que les touches de syntonisation CH+ et CH - fonctionnent, il faut d'abord effectuer la programmation automatique des canaux (AUTO TUNE).

Consultez la page 8 du présent guide pour connaître la procédure à suivre.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LA RÉPARATION DE L'APPAREIL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

TENSION DANGEREUSE :
Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

ATTENTION :
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

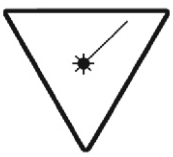

DANGER :
Le symbole ci-contre indique que l'appareil émet un rayonnement laser invisible et dangereux lorsque la porte du lecteur est ouverte ou que le verrouillage de celle-ci est endommagé. Évitez toute exposition directe au faisceau. Ne tentez pas de rendre inopérant le dispositif de sécurité que constituent les loquets de verrouillage de la porte du lecteur.

AVIS DE LA FCC :
Le présent appareil peut générer et/ou utiliser de l'énergie sous forme d'ondes radio. Tout changement ou toute modification effectué sur cet appareil peut causer de l'interférence nuisible à moins que lesdites modifications soient autorisées de façon explicite dans le présent guide d'utilisation. Tout changement ou modification non autorisé à cet appareil peut entraîner l'interdiction à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

LIMITEURS DE SURTENSION :
Nous vous recommandons d'employer un limiteur de surtension sur votre raccordement au réseau alternatif de courant. Les éclairs et les sautes de puissance NE SONT pas couverts par la garantie offerte sur cet appareil.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE LASER: Ce lecteur de disques compacts est doté d'un faisceau laser qu'il emploie pour la lecture des disques. Pour utiliser correctement cet appareil, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer éventuellement. Si l'appareil doit être réparé, adressez-vous à un centre de service autorisé, seul du personnel qualifié est autorisé à réparer cet appareil.
ATTENTION : L'UTILISATION DES COMMANDES, DES RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES QUI NE SONT PAS SPÉCIFIÉES NI DÉCRITES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAINER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON LASER.

AVERTISSEMENT: Cet appareil a fait l'objet de tests qui ont déterminé qu'il est en conformité avec les limites imposées pour les appareils numériques de la classe B, selon le chapitre 15, sur les règles de la FCC. Ces limites sont prescrites afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, emploie et peut être la cause d'un rayonnement radioélectrique et, si l'installation et l'emploi ne sont pas conformes aux instructions, risque de présenter un brouillage nuisible aux radiocommunications.
Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite par une installation particulière. Si cet appareil est la source de brouillage nuisible à la réception des émissions radiophoniques ou télévisuelles, déterminé en allumant et en éteignant plusieurs fois de suite l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de résoudre ce problème de brouillage par une des mesures suivantes:

- Changer l'orientation ou l'installation de l'antenne de réception.
- Eloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise ou sur un circuit séparé du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour assistance.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil pour la toute première fois, veuillez lire attentivement toutes les directives contenues dans le présent guide d'utilisation. Veuillez prendre note que certaines de ces directives peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, il se peut que le raccordement à une antenne ou au réseau de câblodistribution ne soit pas réellement pertinent.

1. **LISEZ LES INSTRUCTIONS**
   Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.
2. **CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS**
   Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard, au besoin.
3. **TENEZ COMPTE DE CES MISES EN GARDE**
   Toutes les mises en garde imprimées sur l'appareil ou contenues dans le manuel d'instructions doivent être observées.
4. **RESPECTEZ LES DIRECTIVES**
   Toutes les instructions sur le fonctionnement et l'utilisation doivent être suivies.
5. **NETTOYAGE**
   Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol, mais essuyez l'appareil avec un linge humide.
6. **ACCESSOIRES**
   Le fabricant de cet appareil ne conseille aucun accessoire car leur emploi peut être dangereux.
7. **EAU ET HUMIDITÉ**
   N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou près de l'eau, comme par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou de salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine.
8. **EMPLACEMENT DE L'APPAREIL**
   Ne placez pas cet appareil vidéo sur un chariot, support, trépied ou une table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité.

   8A. Si vous voulez déplacer l'appareil avec le chariot sur lequel il est placé, procédez avec prudence, car des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'appareil avec le chariot.
9. **AÉRATION**
   Les fentes et les orifices se trouvant à l'endos et sous le boîtier de l'appareil sont destinés à assurer sa ventilation de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et qu'il ne soit pas exposé à une surchauffe. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé, dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil. Suivez les instructions du fabricant.
10. **SOURCES D'ALIMENTATION**
    Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ne connaissez pas la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre fournisseur d'électricité. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou autres sources d'alimentation, consultez le guide d'utilisateur.
11. **MISE À LA TERRE OU POLARISATION**
    Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) qui ne peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. Ceci est un dispositif de sûreté, n'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser. Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. Tout appareil doté d'une fiche à trois lames de mise à la terre, c'est-à-dire qu'une des lames est en fait une tige, ne peut être branché que sur une prise électrique à mise à la terre. Ceci est aussi un dispositif de sûreté. Si vous n'arrivez pas à brancher correctement ce genre de fiche dans une prise de courant, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. N'essayez jamais de neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée.
12. **PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION**
    Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et points de sortie de l'appareil.
13. **ORAGE ÉLECTRIQUE**
    Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les soudaines hausses de tension, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une longue période.
14. **LIGNES DE HAUTE TENSION**
    L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits électriques, ni de telle façon qu'elle puisse toucher ces lignes ou fils en tombant. Faites preuve d'extrême prudence pendant l'installation d'une antenne extérieure et veiller à ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.
15. **SURCHARGE**
    Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.
16. **PÉNÉTRATION DE LIQUIDE OU CORPS ÉTRANGER**
    Ne tentez jamais d'insérer un objet, quel qu'il soit, à l'intérieur du boîtier de l'appareil, ni de laisser un liquide pénétrer dans les orifices de l'appareil, car cela peut toucher des points de tension dangereux, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez, ni ne vaporisez jamais de liquide sur l'appareil.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ (suite)

17. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE
Si une antenne extérieure ou un système de transmission par câble est relié à l'appareil, vous devez vous assurer que l'antenne ou le système de transmission par câble est convenablement mis à la terre de manière à être protégé, dans toute la mesure du possible, contre les surtensions et les charges d'électricité statique. La section 810 du code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70) vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil de descente vers un élément de décharge de l'antenne, et du raccordement des électrodes de mise à la terre.

EXEMPLE DE LA MISE A LA TERRE DE L'ANTENNE SELON LES INSTRUCTIONS DU CODE DE L'ELECTRICITE

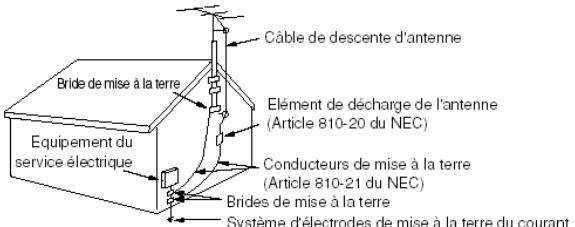

NEC - Code national de l'électricité
S2898A

18. SERVICE OU RÉPARATION
Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier de l'appareil ou le démantèlement de certaines pièces pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou causer des courts-circuits qui feraient en sorte que l'appareil ne serait plus en état de fonctionner normalement. Confiez toute réparation à du personnel qualifié, soit les techniciens d'un centre de service autorisé.

19. PIÈCES DE RECHANGE
Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou être la source d'autres dangers.

20. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ
Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

21. FIXATION AU MUR OU AU PLAFOND
Ce lecteur CD portable ne doit pas être fixé au mur ou au plafond avec un accessoire n'ayant pas reçu l'approbation explicite du fabricant de cet appareil.

22. DOMMAGES EXIGEANT DES RÉPARATIONS
L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:

a . La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé;
b . Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur;
c . L'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie;
d . L'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous suivez les directives de fonctionnement. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le présent guide d'utilisateur, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour être remis en état de fonctionner;
e. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé;
F. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.

23. CHALEUR
N'exposez pas cet appareil à des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

24. AVIS À L'INTENTION DE LA PERSONNE QUI EFFECTUERA LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION
Cet avis est destiné à lui rappeler l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) qui fournit les directives à suivre et les consignes à respecter pour effectuer une mise à la terre adéquate de l'appareil et qui stipule que « le dispositif de mise à la terre du câble doit être raccordé à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée ».

EMPLACEMENT DES COMMANDES

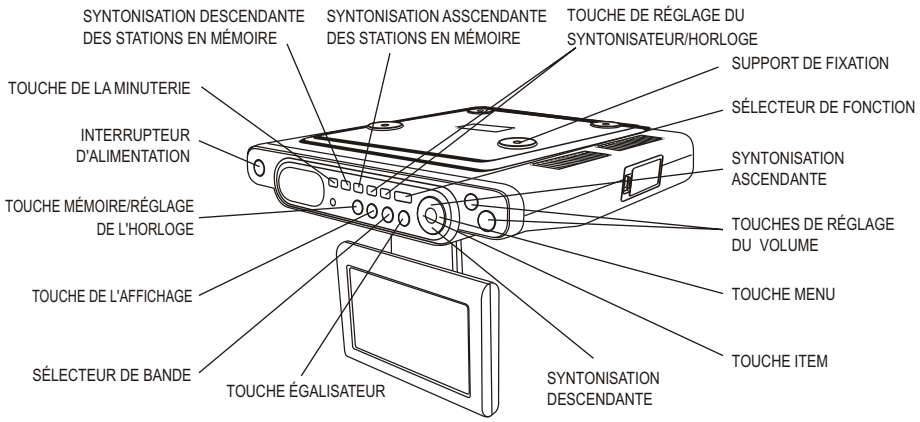

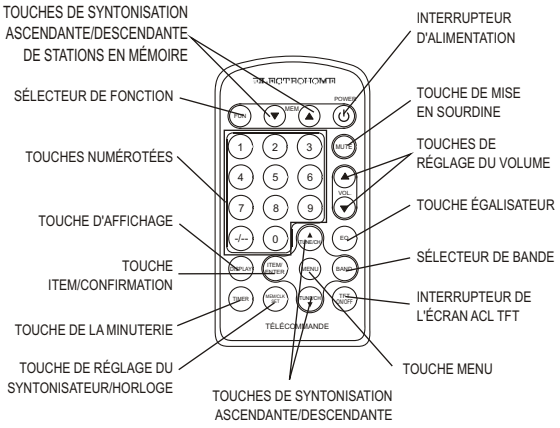

SOURCES D'ALIMENTATION

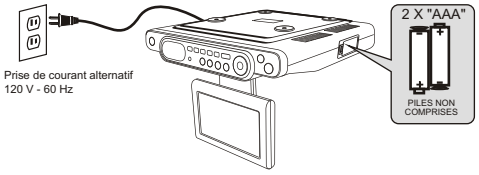

REMARQUE:

La pile sert à alimenter la mémoire de l'horloge qui sauvegardera le réglage de l'heure et de l'alarme en cas de panne de courant. Lors d'une panne, l'affichage de l'horloge demeure éteint mais la mémoire interne conserve l'heure.

PILES

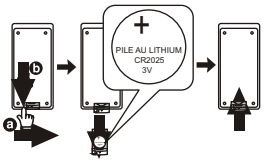

REMARQUE:

La pile bouton contient du mercure, ne la jetez pas aux ordures ménagères. Envoyez-la au recyclage ou donnez-la à la cueillette des déchets dangereux.

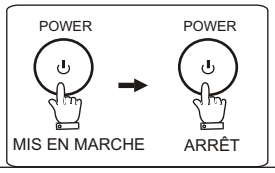

REMARQUE:

Il se peut que vous ayez à retirer un film protecteur couvrant le compartiment à piles de la télécommande avant d'utiliser celle-ci.

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION POUR AUTOMOBILE (NON COMPRIS)

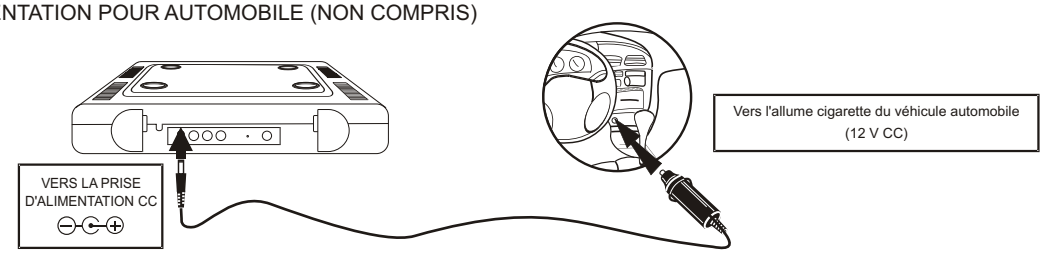

1 POUR METTRE L'HORLOGE À L'HEURE (aucune composante de l'appareil ne doit être activée pendant le réglage)

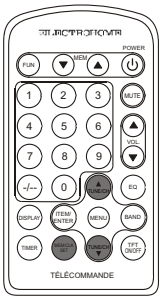

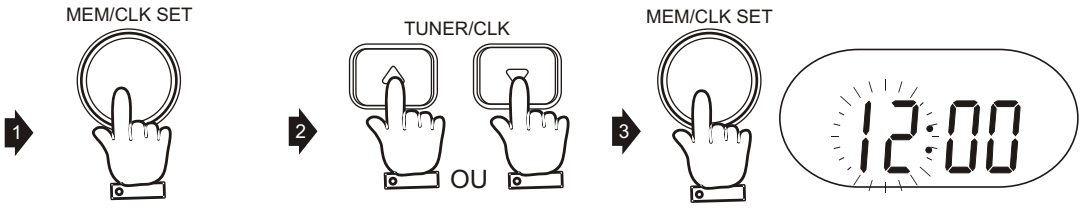

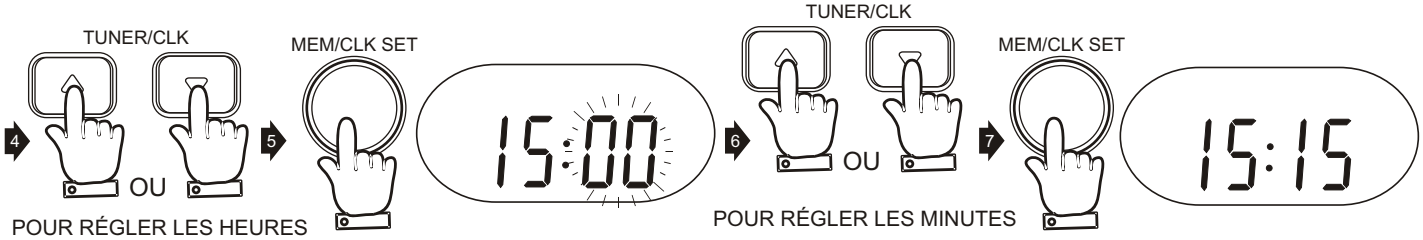

2 FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1 POWER

2 FUNCTION

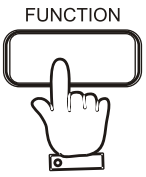

SÉLECTIONNEZ LA COMPOSANTE RADIO

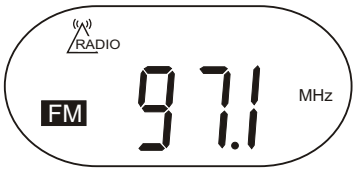

3 BAND

SÉLECTIONNEZ LA BANDE DE VOTRE CHOIX: AM ou FM

4 TUNER/CLK

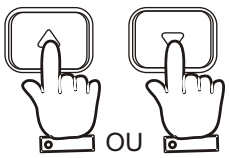

APPUYEZ SUR L'UNE DE CES TOUCHES POUR QUE L'APPAREIL EFFECTUE UN BALAYAGE JUSQU'AU PROCHAIN CANAL DISPONIBLE

5

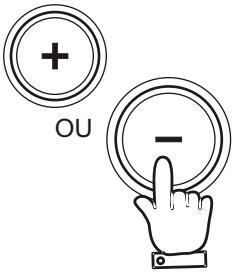

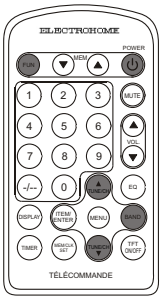

POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION

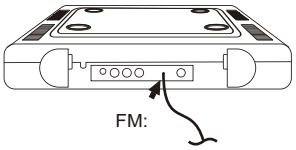

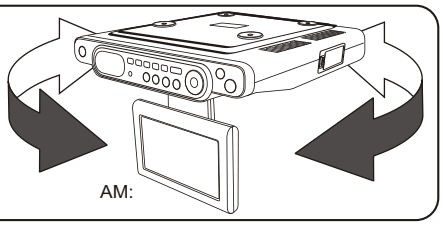

PROGRAMMATION DE STATIONS RADIO EN MÉMOIRE

1 TUNER/CLK

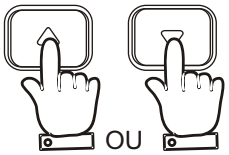

2 MEM/CLK SET

APPUYEZ ET MAINTENEZ L'APPUI

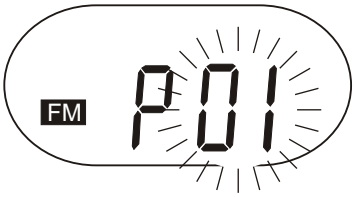

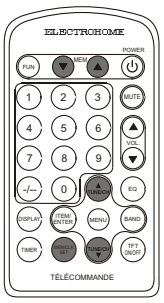

3 TUNER/CLK

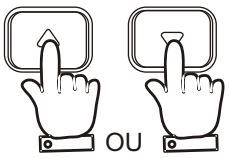

UTILISEZ CES TOUCHES POUR SÉLECTIONNER LA STATION À PROGRAMMER EN MÉMOIRE

4 MEM/CLK SET

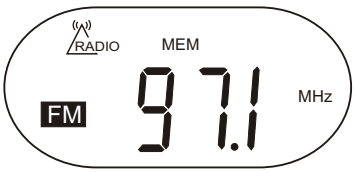

APPUYEZ SUR CES TOUCHES POUR SYNTONISER DIRECTEMENT UNE STATION PROGRAMMÉE EN MÉMOIRE

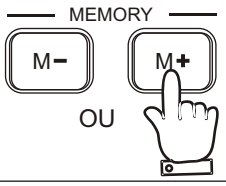

RÉPÉTEZ LES DIRECTIVES DONNÉES AUX ÉTAPES 1 À 4 POUR PROGRAMMER LES STATIONS DE VOTRE CHOIX JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 STATIONS PAR BANDE (AM ET FM)

3 SYNTONISATION DE LA BANDE RADIO MÉTÉO

1 POWER

2 FUNCTION

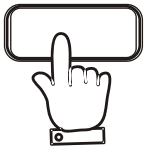

SÉLECTIONNER LA BANDE MÉTÉO

3



4 FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

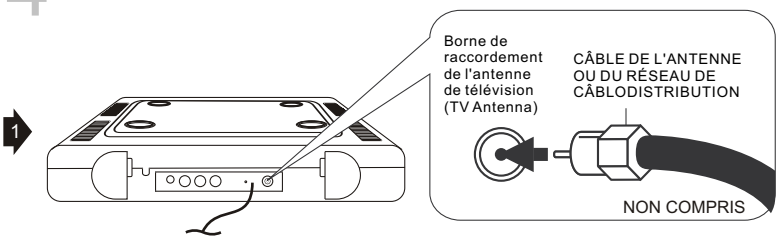

1

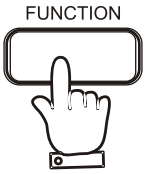

Borne de raccordement de l'antenne de télévision (TV Antenna)

CÂBLE DE L'ANTENNE OU DU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION

NON COMPRIS

2 POWER

3 FUNCTION

SÉLECTIONNEZ LA COMPOSANTE TÉLÉVISION (TV)

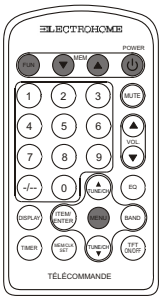

ELECTROHOME

TÉLÉCOMMANDE

4

CH▲ ITEM MENU CH▼ X 2

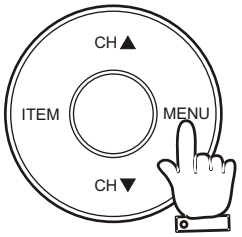

TUNING

CHANNEL	2
TV MODE	AIR
FINE TUNE	←→
AUTO SCAN	—→
CHANNEL REMAP	— — —

EXIT→ MENU

5

CH▲ ITEM MENU CH▼

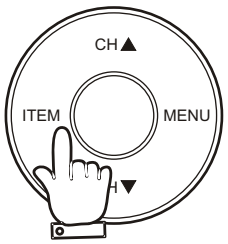

PLUSIEURS FOIS

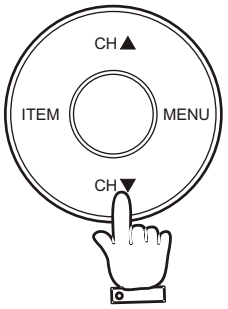

TUNING

CHANNEL	2
TV MODE	AIR
FINE TUNE	←→
AUTO SCAN	—→
CHANNEL REMAP	— — —

EXIT→ MENU

6

CH▲ ITEM MENU CH▼

TUNING

CHANNEL	2
TV MODE	AIR
FINE TUNE	←→
AUTO SCAN	>>>>
CHANNEL REMAP	— — —

EXIT→ MENU

5 RÉGLAGE

IMAGE

LUMINOSITÉ

1

CH▲ ITEM MENU CH▼

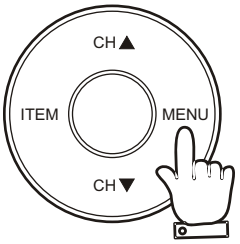

PICTURE

BRIGHTNESS	50
CONTRAST	50
SHARPNESS	50
COLOR	50
HUE	50
DEFAULT	

EXIT→ MENU

2

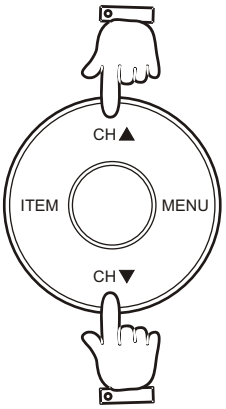

CH▲ ITEM MENU CH▼

CONTRASTE

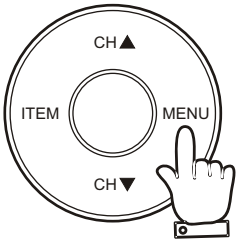

1

CH▲ ITEM MENU CH▼

2

CH▲ ITEM MENU CH▼ X 1

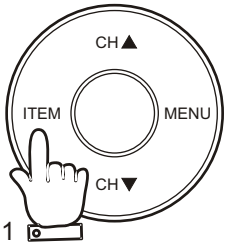

PICTURE

BRIGHTNESS	50
CONTRAST	50
SHARPNESS	50
COLOR	50
HUE	50
DEFAULT	

EXIT→ MENU

3

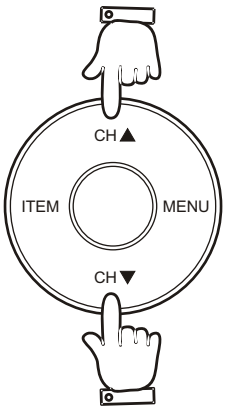

CH▲ ITEM MENU CH▼

NETTETÉ

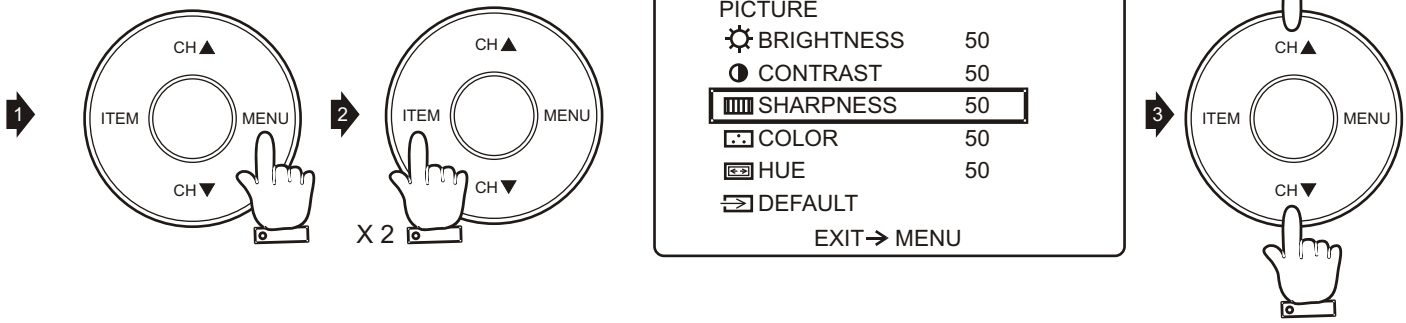

COULEUR

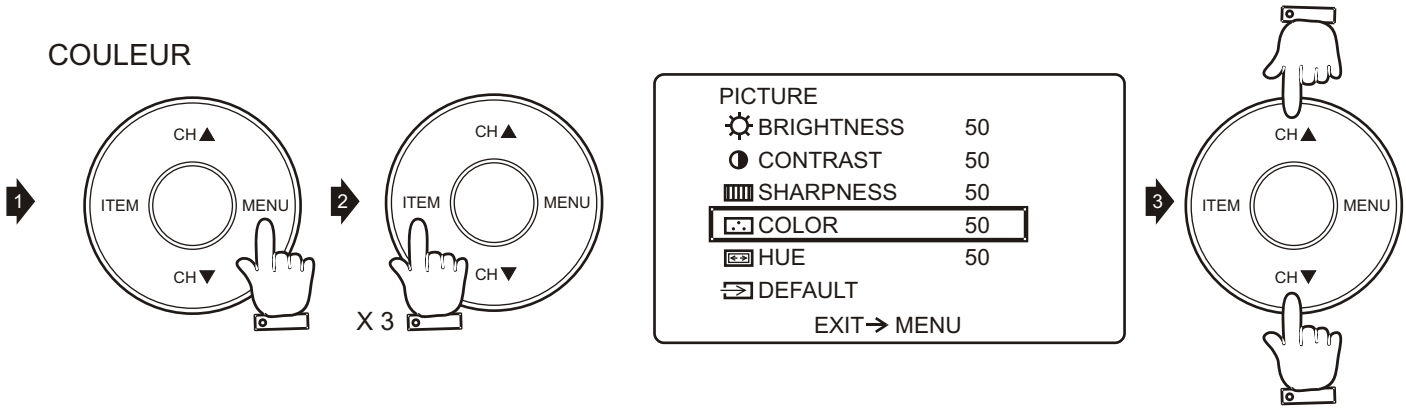

INTENSITÉ CHROMATIQUE

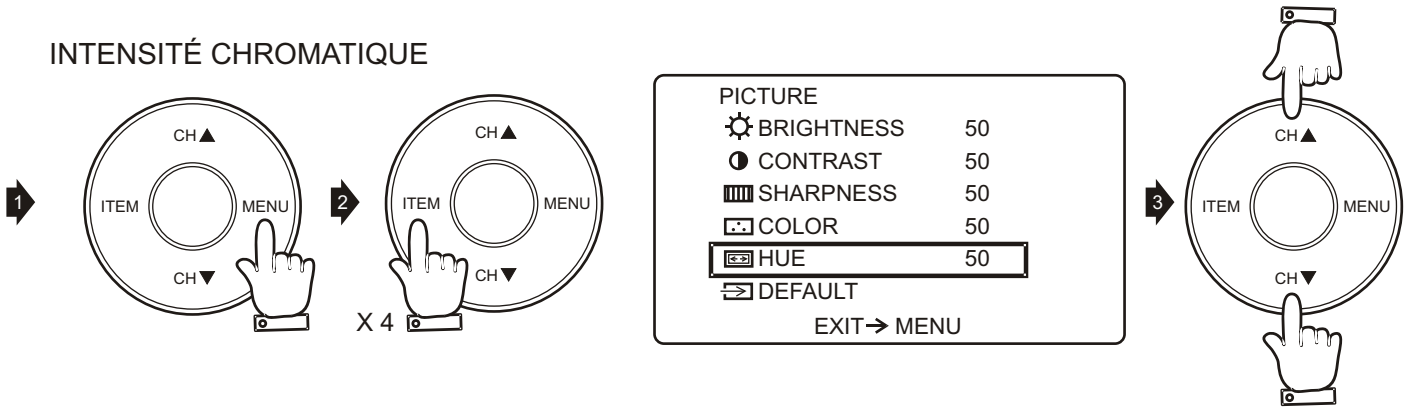

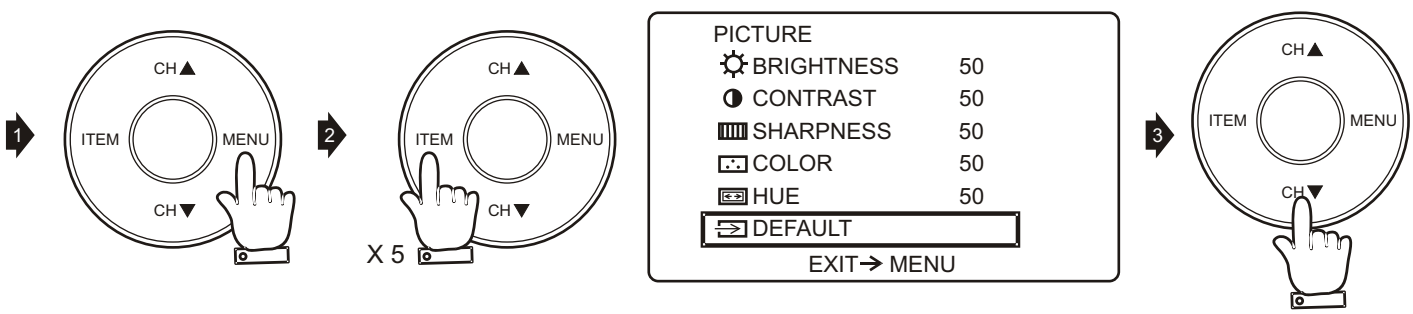

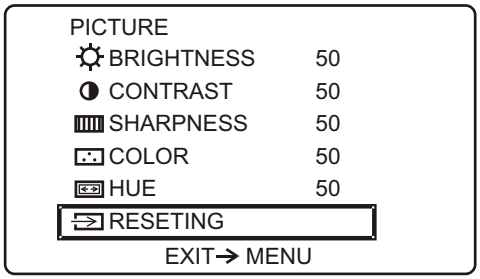

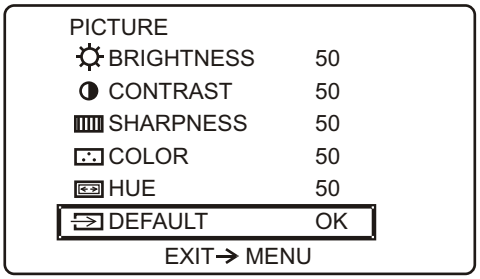

SYNTONISATION

CANAL

Avant de commencer à utiliser le téléviseur, accédez au menu de réglage du syntonisateur et sélectionnez l'option de balayage automatique (AUTO SCAN) afin de programmer dans l'appareil toutes les stations disponibles.

1

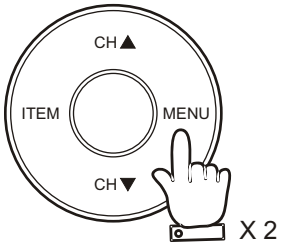

X 2

TUNING

CHANNEL	2
TV MODE	AIR
FINE TUNE	← →
AUTO SCAN	— →
CHANNEL REMAP	2

EXIT→ MENU

2

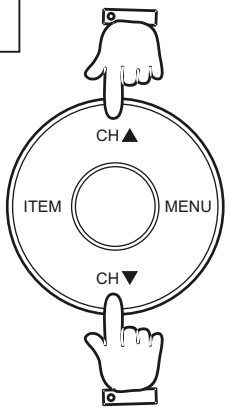

MODE TÉLÉVISION

1

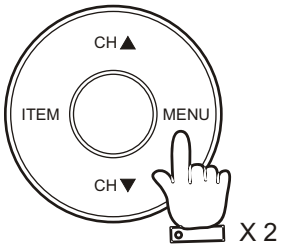

X 2

2

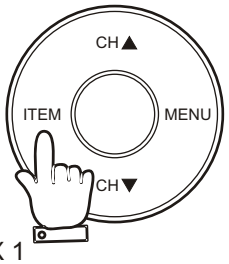

X 1

TUNING

CHANNEL	2
TV MODE	AIR
FINE TUNE	← →
AUTO SCAN	— →
CHANNEL REMAP	2

EXIT→ MENU

3

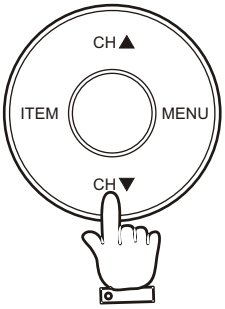

TUNING

CHANNEL	1
TV MODE	CABLE
FINE TUNE	← →
AUTO SCAN	— →
CHANNEL REMAP	1

EXIT→ MENU

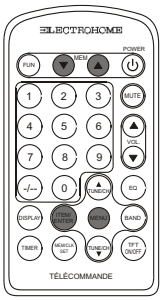

SYNTONISATION PRÉCISE

1

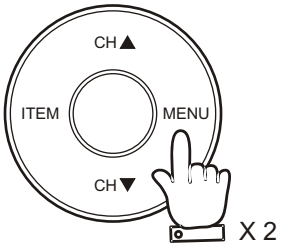

X 2

2

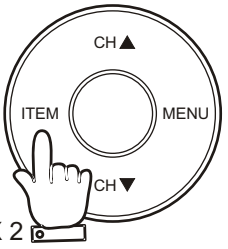

X 2

TUNING

CHANNEL	1
TV MODE	CABLE
FINE TUNE	← →
AUTO SCAN	— →
CHANNEL REMAP	— — —

PLEASE INPUT 0 OR 1

BALAYAGE AUTOMATIQUE

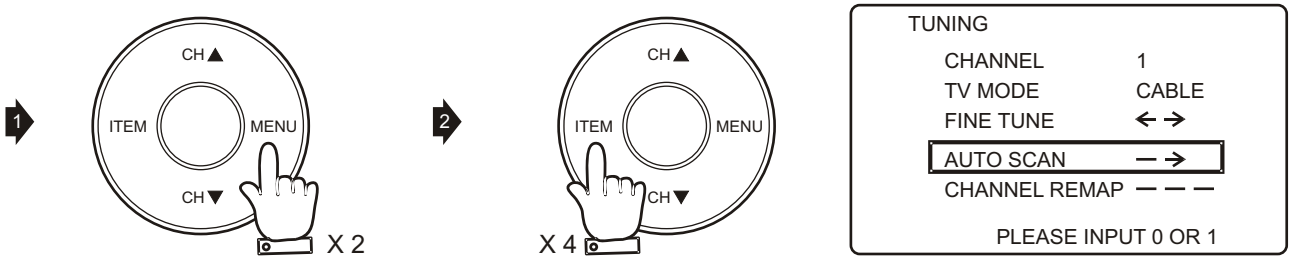

RECONFIGURATION DES CANAUX

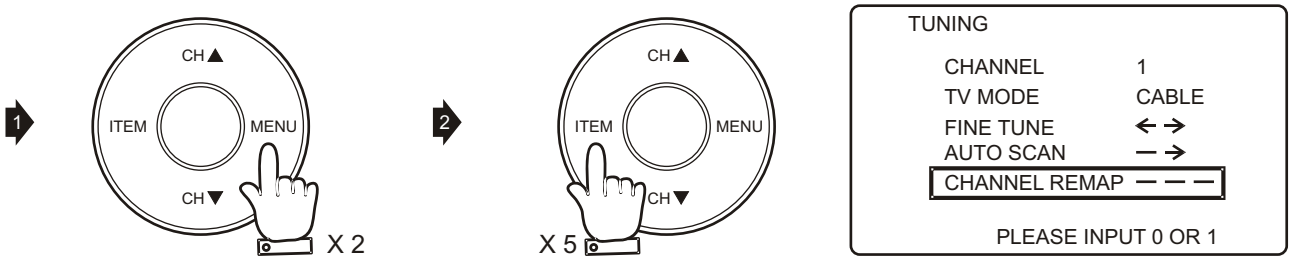

6 RACCORDEMENT À UNE COMPOSANTE EXTERNE

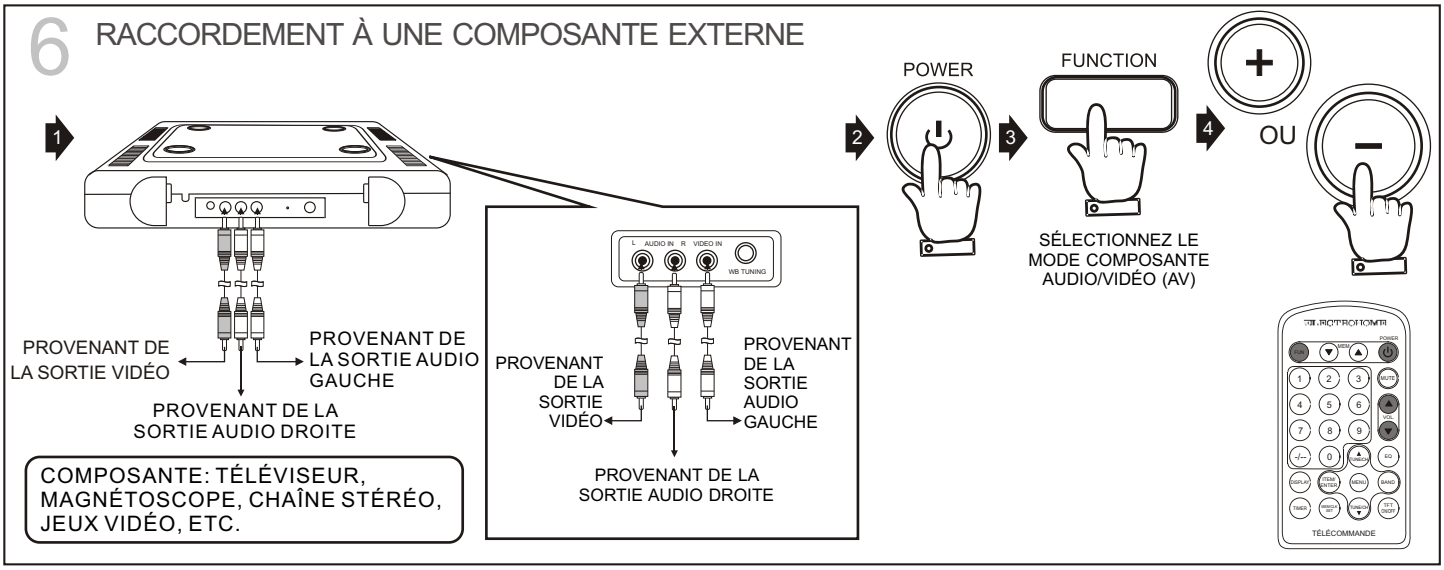

7 RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

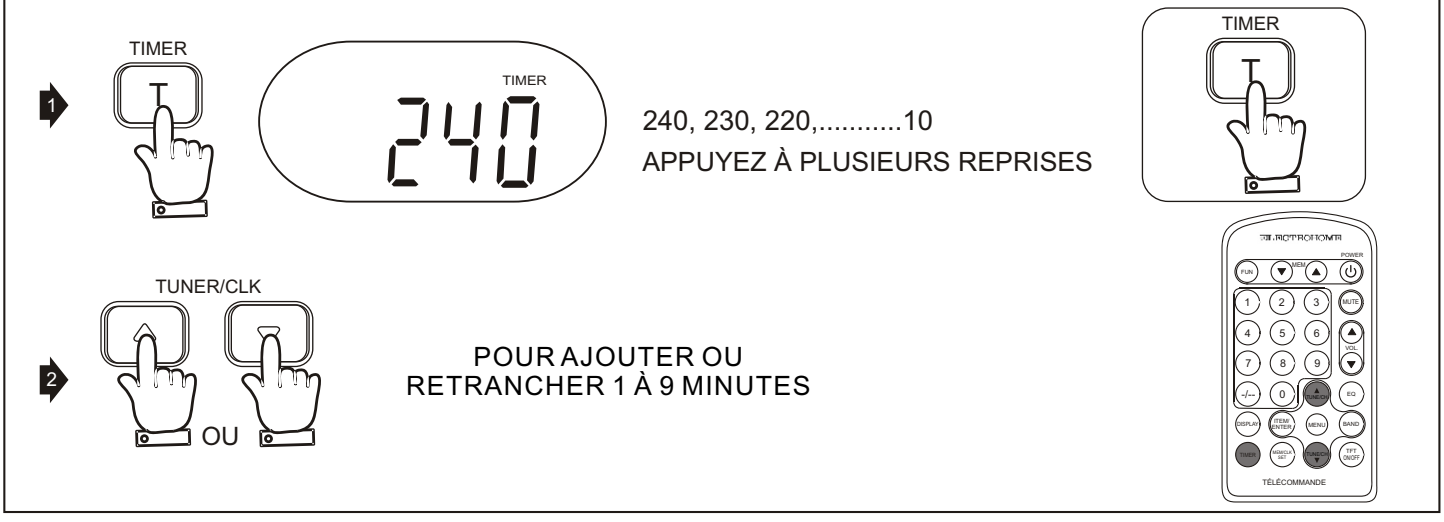

8 EQ

EQ

CLASSIC → JAZZ → ROCK → POP

PLUSIEURS FOIS

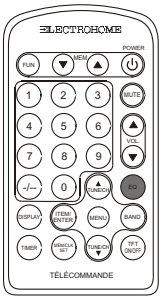

SOIN ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

GÉNÉRAL

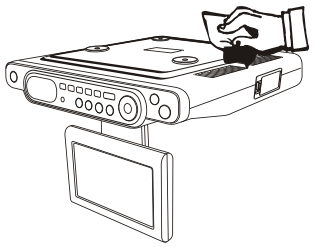

- Utilisez un chiffon propre et doux, humecté d'eau tiède pour nettoyer le boîtier de l'appareil.

- N'utilisez jamais de solvant tel que le benzène ou autres nettoyants chimiques forts puisque ceux-ci risquent d'endommager le fini de l'appareil.

- Il est important qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
	GÉNÉRAL	
Il n'y a pas de son.	L'appareil n'est pas en marche.	Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER).
	Le volume est réglé à un niveau trop bas.	Ajustez le réglage du volume.
	La mise en sourdine est activée.	Appuyez sur la touche de mise en sourdine (MUTE) se trouvant sur la télécommande.
Impossible de changer de canal.	La programmation automatique des canaux n'a pas été effectuée.	Démarrez la programmation automatique des canaux (AUTO TUNE), voir page 8 de ce guide pour connaître la procédure à suivre.
	RADIO	
Il n'y a pas de son.	La station n'est pas correctement syntonisée.	Syntonisez la fréquence précise de la station.
	La réception FM est faible.	Allongez l'antenne de réception à sa pleine longueur.
	La composante radio n'est pas activée.	Appuyez sur le sélecteur de fonction (FUNCTION) pour activer la composante RADIO.
	TÉLÉVISEUR	
Parasites dans l'image et/ou le son.	La station n'est pas correctement syntonisée.	Ajustez l'orientation et la hauteur de l'antenne ou raccorder l'appareil à une antenne extérieure.
Points ou lignes blanches dans l'image.	Cela peut être causé de par une source d'interférence à proximité; un véhicule, des enseignes au néon, un sèche-cheveux.	Ajustez l'orientation et la hauteur de l'antenne afin de réduire l'interférence ou raccordez l'appareil à une antenne extérieure.
Dédoublement d'image ou fantômes.	Cela peut être causé par la réverbération du signal sur le relief ou les édifices environnants.	Le raccordement de l'appareil à une antenne directionnelle plus en hauteur pourrait remédier au problème.
Image bonne, pas de son.	Le volume est réglé à un niveau trop bas.	Ajustez le réglage du volume.
Image bonne, parasites dans le son.	Cela peut être causé par la réverbération du signal sur le relief ou les édifices environnants.	Le raccordement de l'appareil à une antenne directionnelle plus en hauteur pourrait remédier au problème.
Image bonne, pas de son.	Cela peut être causé par la réverbération du signal sur le relief ou les édifices environnants.	Le raccordement de l'appareil à une antenne directionnelle plus en hauteur pourrait remédier au problème.
Pas d'image.	L'appareil n'est pas en marche ou la composante téléviseur n'est pas activée.	Mettez l'appareil en marche et activez la composante téléviseur en appuyant sur le sélecteur de fonction (FUNCTION).

Imprimé en Chine

GARANTIE ELECTROHOME

Appareils électroniques grand public et électroménagers

Merci d'avoir choisi ELECTROHOME !

RGC Redmond Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil Electrohome ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par RGC Redmond Group ou un détaillant Electrohome autorisé dans son emballage original.

RGC Redmond Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, RGC Redmond Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

a. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
b. Les appareils de marque Electrohome trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que RGC Redmond Group ou un centre de réparation autorisé par Electrohome.
c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par RGC Redmond Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque Electrohome devient défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil Electrohome avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE RESTREINTE à un centre de service autorisé par Electrohome. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de RGC Redmond Group, sur les téléviseurs de marque Electrohome dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par RGC Redmond Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de RGC Redmond Group. Dans la mesure où la loi le permet, RGC Redmond Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil Electrohome ou de la perte d'information. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constituent l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par RGC Redmond Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et seront considérés comme étant satisfaction pleine et entière vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio : 1 an (télécommande, s'il y a lieu 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande 90 jours, têtes vidéo 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
  - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 6 ans additionnels
  - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels
- Appareils de chauffage, de climatisation et d'humidification : 1 an (télécommande 90 jours)
  - Pièces de compresseur seulement (s'il y a lieu), 4 ans additionnels

Pour connaître le nom et l'adresse du marchand ou du centre de service autorisé par Electrohome le plus près, veuillez communiquer avec RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario, L5R 3W7.

Pour obtenir de plus amples informations concernant cette garantie ou les adresses des centres de services au pays, veuillez composer le (905) 366-5100 ou sans frais le 1 800 663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE.